液晶显示器

说明书


YY17"火车电视

● 用户说明书

使用前请阅读本说明书

车载液晶显示器使用说明

本产品采用全新的高清方案,图像更加清晰、艳丽。使用该品前,请详细阅读本说明。



一、产品性能

- ·工作电压: DC110V
- ·显示格式: 4:3
- · 功率: ≤ 50 W
- ·制式: PAL/NTSC(双制式)
- · 象素: 1280 X 1024
- · 亮度: 400cd/m²
- ·液晶电视在一分钟左右没有视频信号输入时,进入黑屏状态。当有信号来时则进入显示状态。
- ·超时保护:如果在10分钟左右没有收到信号,电视进入节电状态,不显示任何错误信息,一旦信号恢复,则自动进入正常工作状态。

二、菜单说明

二级子菜单栏 1、菜单组成说明 调整: \$ 选择∶↑↓ 退出: 菜单 命令栏 位 信息 透明度 参数栏· 消失时间 水平位置 语言 文 标题栏 统 -级菜单栏

图 - 1

标题栏:显示一级菜单中当前活动菜单的名称

一级菜单栏: 有二个菜单图标, 有亮方框的为当前活动菜单

二级子菜单:显示一级菜单中当前活动菜单的子菜单

参数栏:显示当前参数的数值

命令栏:显示当前可以使用的命令

2、菜单内容详细说明:

①. 影像调节

图象降噪 图像噪声设置 图像比例设置 图像色温设置 图像色温设置 图像有晰度调节 饱和度

色调 图像色调调节(NTSC制式时可调)

亮度 图像亮度调节 对比度 图像对比度调节 图像模式 图像模式设置



图 - 2

②. 系统调节

复位 将某些参数恢复为出厂设置

信息 显示当前视频信息

睡眠时间 设置显示器睡眠时间(已锁定"关")

透明度 调节菜单的背景

消失时间 调节菜单消失时间

垂直位置 调节菜单垂直位置

水平位置 调节菜单水平位置

语言 设置菜单的语言种类

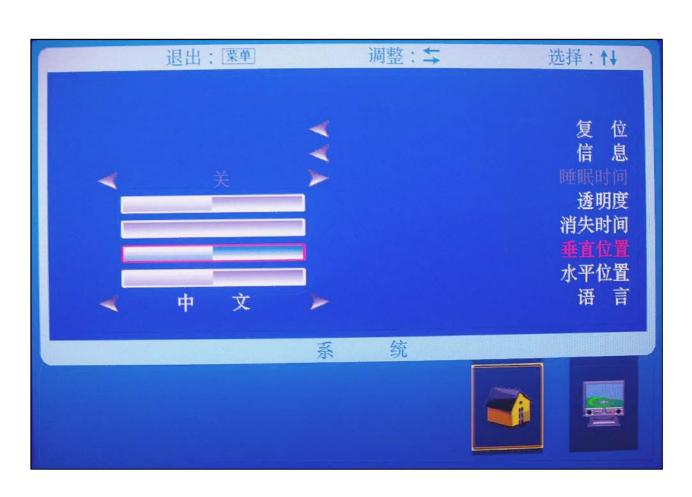


图 - 3

举例说明菜单键,左减(₩)和右增(№)键的用法。

假设您想调节图像中的亮度参数

按下菜单键(MENU)调出主菜单后,再按左减(∞)或右增(∞)键选择一级菜单。在"影像"菜单中,按选择键(MODE)进入图像的二级菜单,选择"亮度"选项:



图 - 5

然后按左減(※)或右增(※)键进入亮度调节子菜单,再用左减(※)或右增(※)键来调节图像的亮度,调节到的理想的亮度后,按菜单键(MENU)返回到上图中的二级菜单.出现的子菜单如下:




图 - 6

举例说明菜单键,左减(₩)和右增(№)键的用法。

假设您想调节图像中的亮度参数

按下菜单键(MENU)调出主菜单后,再按左减(∞)或右增(∞)键选择一级菜单。在"影像"菜单中,按选择键(MODE)进入图像的二级菜单,选择"亮度"选项:



图 - 5

然后按左減(※)或右增(※)键进入亮度调节子菜单,再用左减(※)或右增(※)键来调节图像的亮度,调节到的理想的亮度后,按菜单键(MENU)返回到上图中的二级菜单.出现的子菜单如下:




图 - 6

四、电源及视频接口说明

电源接口采用WAG0769-603/004-000插座,视频输入输出端口采用 弯角Q9插座。

- X1为电源输入端。
- X2为视频输入端。
- X3为视频输出端。


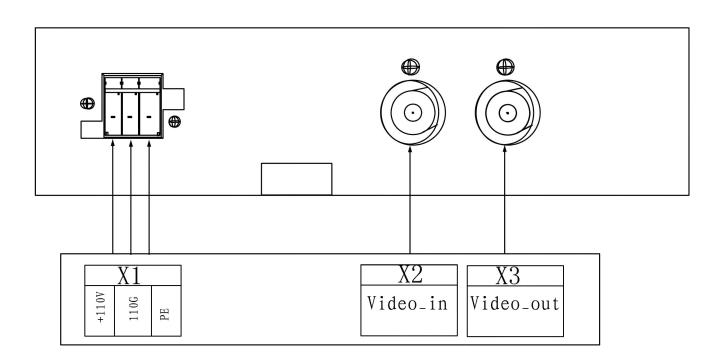


图 - 7



第7页

17火车电视吊挂支架

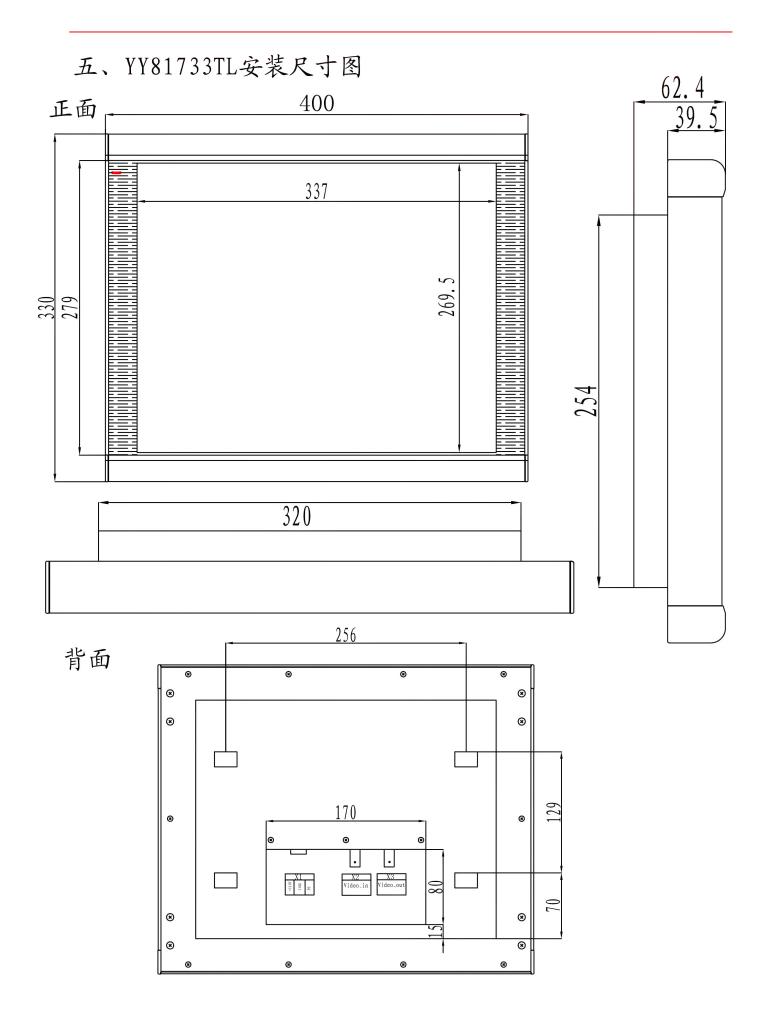